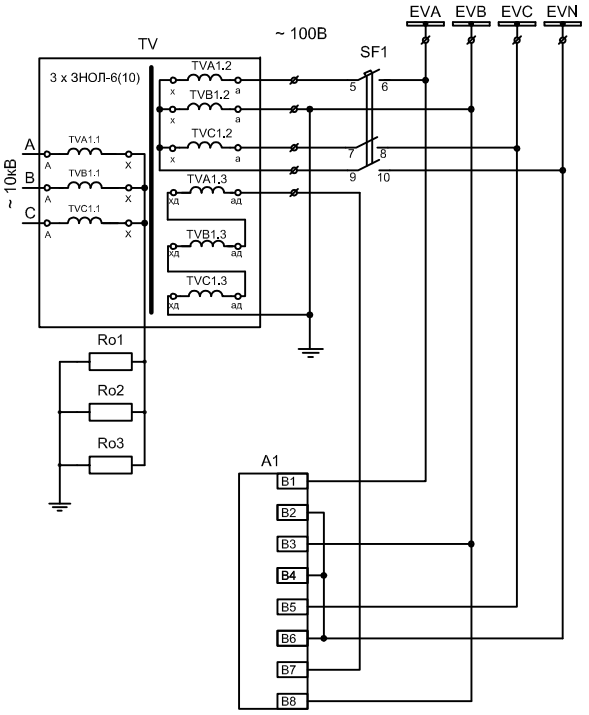

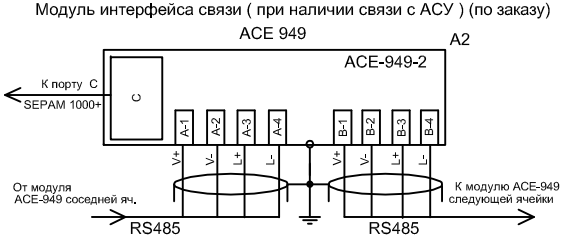

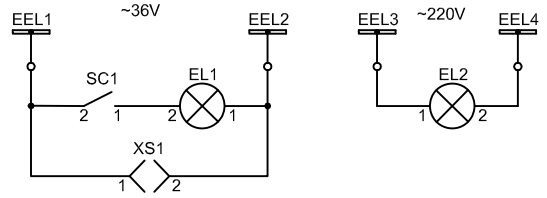

Шинки напряжен.

Автомат

Контроль "Земля в сети"

Группа антирезо-нансная

Защиты мин. напряж. (27/27S), максим. напряж. (59) и защита от замыканий на землю (59N). Измерение напряжений и частоты

Цепи напряжения

Подключение SEPAM к линии связи RS485

Цепи освещения

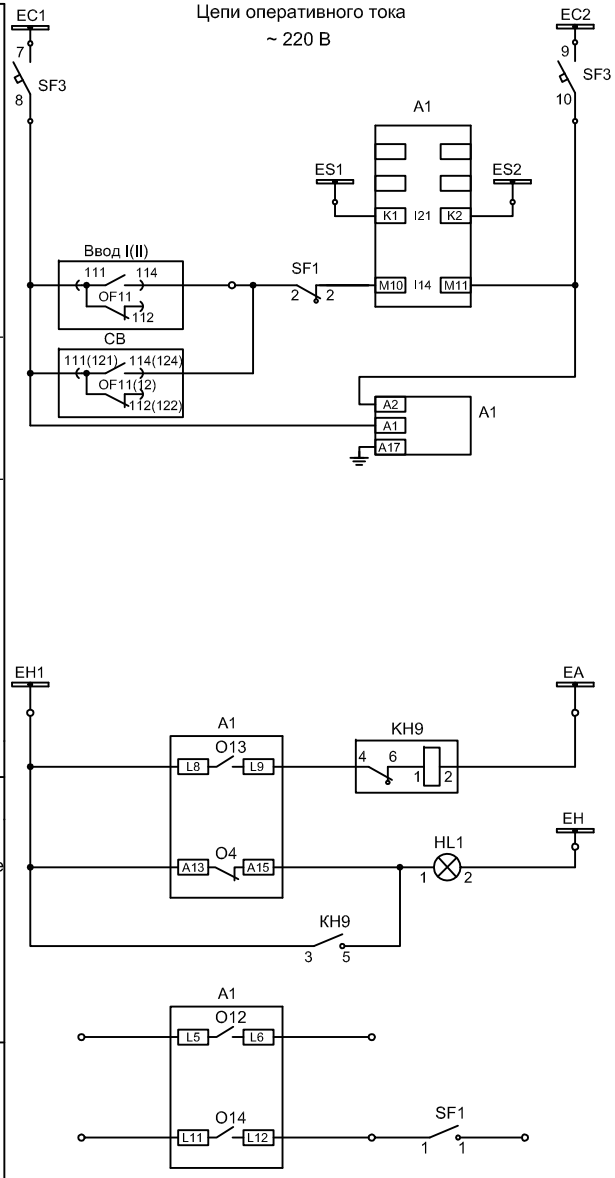

Шинки управления

Автомат

Резерв

Временная синхронизация

Автомат ТН отключен при включенном питании на секции 6(10) кВ

Питание SEPAM

Сигнал "Земля в сети 6(10)кВ" Неисправность цепей напряжения

Срабатывание указательного реле Неисправность SEPAM

Контроль наличия напряж. — В схему Ввода II(I)

Контроль отсутст. напряж. — В схему Ввода I(II)

Позиц. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
HL1	Лампа светодиодная СКЛ12 ~220;(желтая)	1	
XT1...55	Зажим ЗН24-4И - 9шт.; ЗН24-4П - 46 шт.	1	
SF1	АП50-3МТУЗ;Jрасц.-2,5Ах3,5; 2П	1	
SF3	АП50-2МТУЗ;Jрасц.-1,6х10; 2П	1	
SC1	Выключатель А16-038; 6/250	1	
EL1	Патрон Е27; 4А/250 V	1	
EL2	Светильник ПСХ60-003	1	
A1	Базовый блок SEPAM 1000+B21	1	Усоверш.
	Модуль MES 114F 220-240 V AC	1	
	Разъем A CCA-620	1	
	Разъем B CCT-640	1	
	Кабель CCA-612	1	При исп. Sepam со связью с АСУ
A2	Модуль интерфейса связи ACE 949-2	1	При исп. Sepam со связью с АСУ
KH9	Реле указательное РЭУ11-11-5-40УЗ; ~220В	1	
Ro1-Ro3	Рез-р С5-35В 3.0кОм ±5%(2,4кОм)100Вт	3	
TV	Тр- р напряжения 3хЗНОЛ.06-6(10) У3	1	
XS1	Розетка РА-10-30	1	

Трансформатор напряжения 6(10) кВ

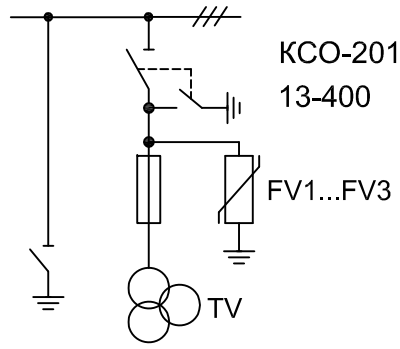

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

СЭК.40.2711.0908-01(032) ЭЗ

Трансформатор напряжения I(II)

Схема электрическая принципиальная

Лит. | Масса | Масштаб

Лист:1 | Листов:2

ООО "Промавтоматика комплект"

Изм. Лист №докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.